Denne Serviceanvisning, der den 3 APR. 1950 er udlaant tilhører Bang & Olufsen A/S, Struer, og maa ikke afhændes, udlaanes eller kopieres uden Firmaets udtrykkelige, skriftlige Tilladelse.

til Firma O.Z.Radio
Østergrave 30
R a n d e r s .

B&O Serviceanvisning

for

STANDARD 505 RG.

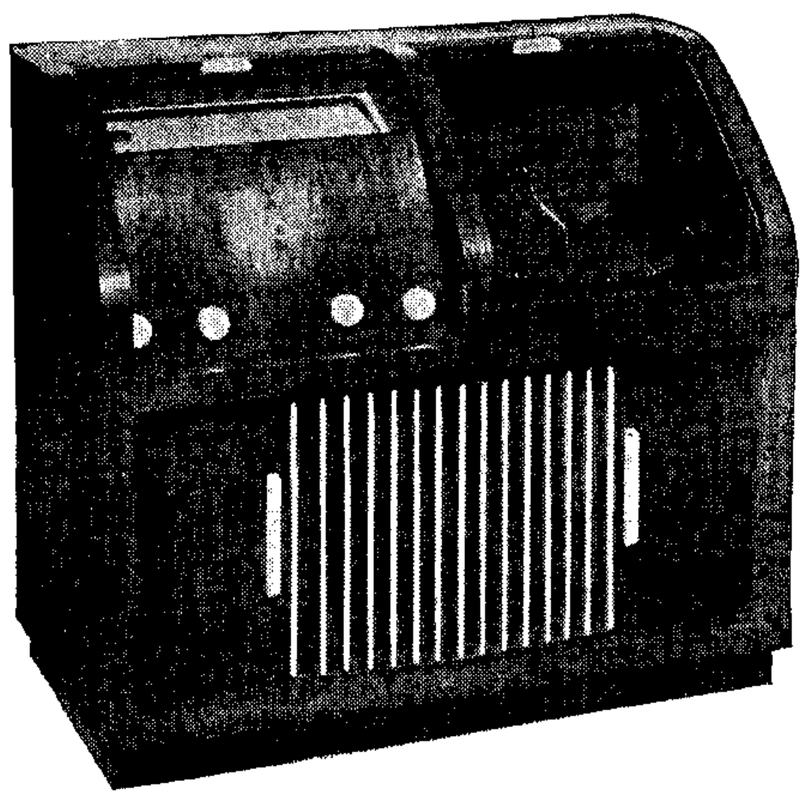

Standard 505 RG. er i det ydre en Videreførsel af Standard 413 RG. og er monteret med B&O's nye Micro Magnet Pick-up.

Som omstaaende Diagram viser, ligger den største Ændring i Grammofonindgangen, og med Hensyn til Tonekontrollen gælder det samme som angivet for Standand 505 K.

Ved nærmere at betragte Diagrammet vil det ses, at Sekundærsiden af P. U. Transformatoren, Mu6, over et Basfremhævningsled gaar ind paa 1 MF Transformators Sekundærside. Skærmgitteret paa MF Røret anvendes i Gr. Stillingen som Anode for at opnaa tilstrækkelig Forstærkning — og samme Rørs Skærmgitterblok anvendes som Overføringsblok til LF Røret via Volumenkontrollen.

MONTERINGSDIAGRAM

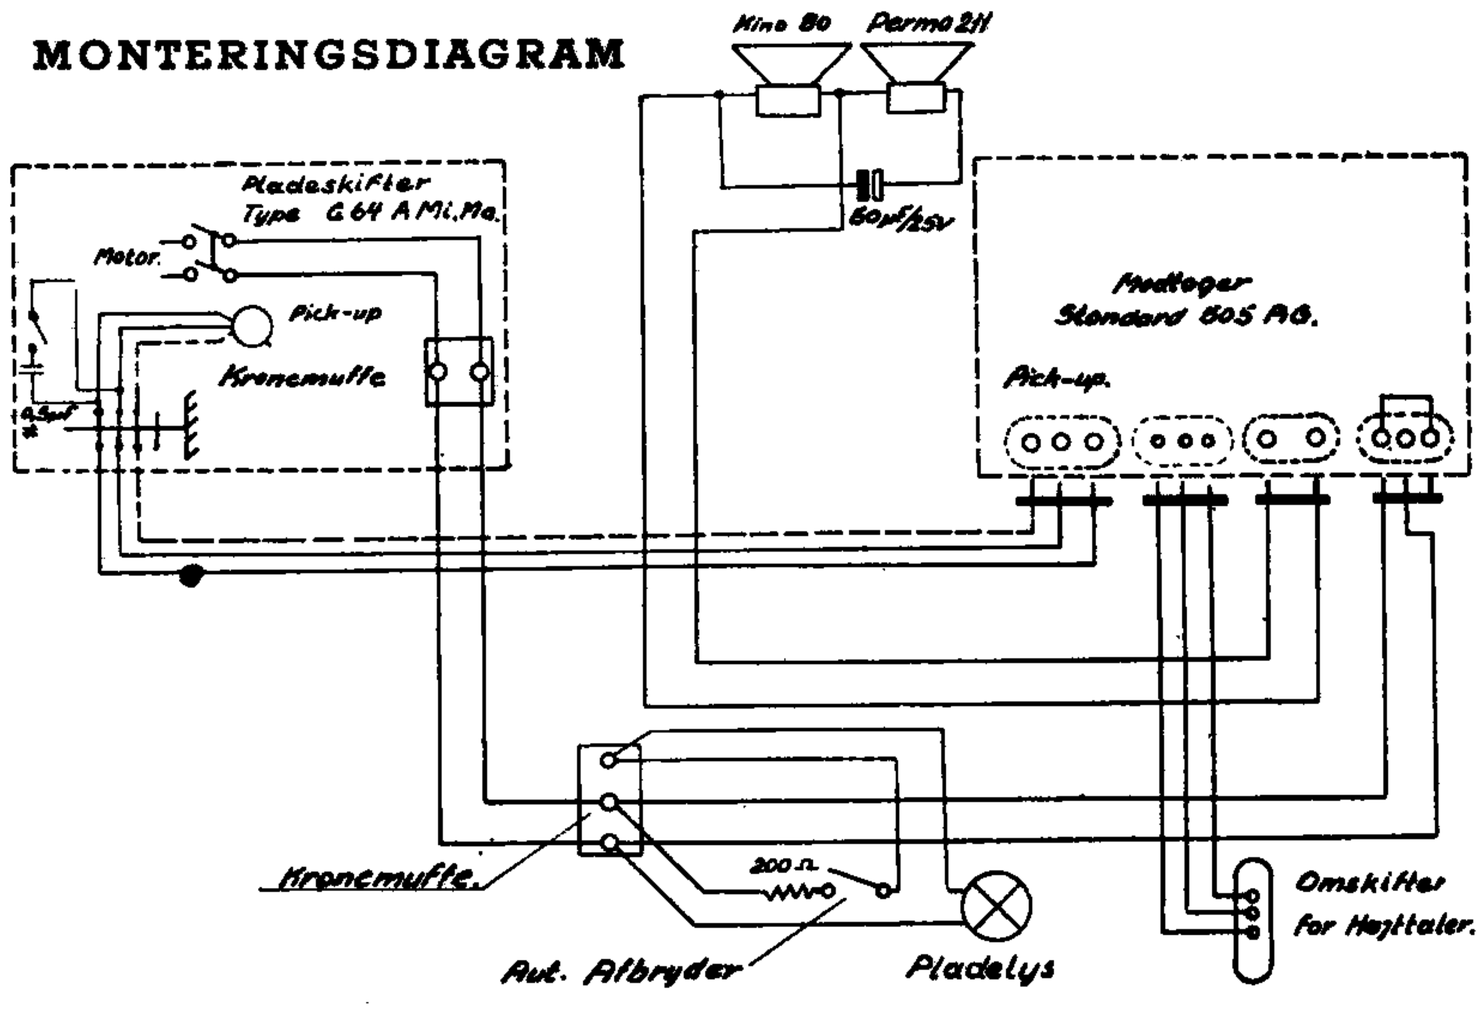

9 kHz Filteret er afbrudt i Grammofonstillingen — og Modtageren er forsynet med 2 Højttalere.

Perma 211 gengiver væsentligt de høje Toner, idet den er serieforbundet med en Blok paa 50 μF. (Se Monteringsdiagrammet). Alle øvrige Data kan sammenlignes med Standard 413 RG.

DIAGRAM

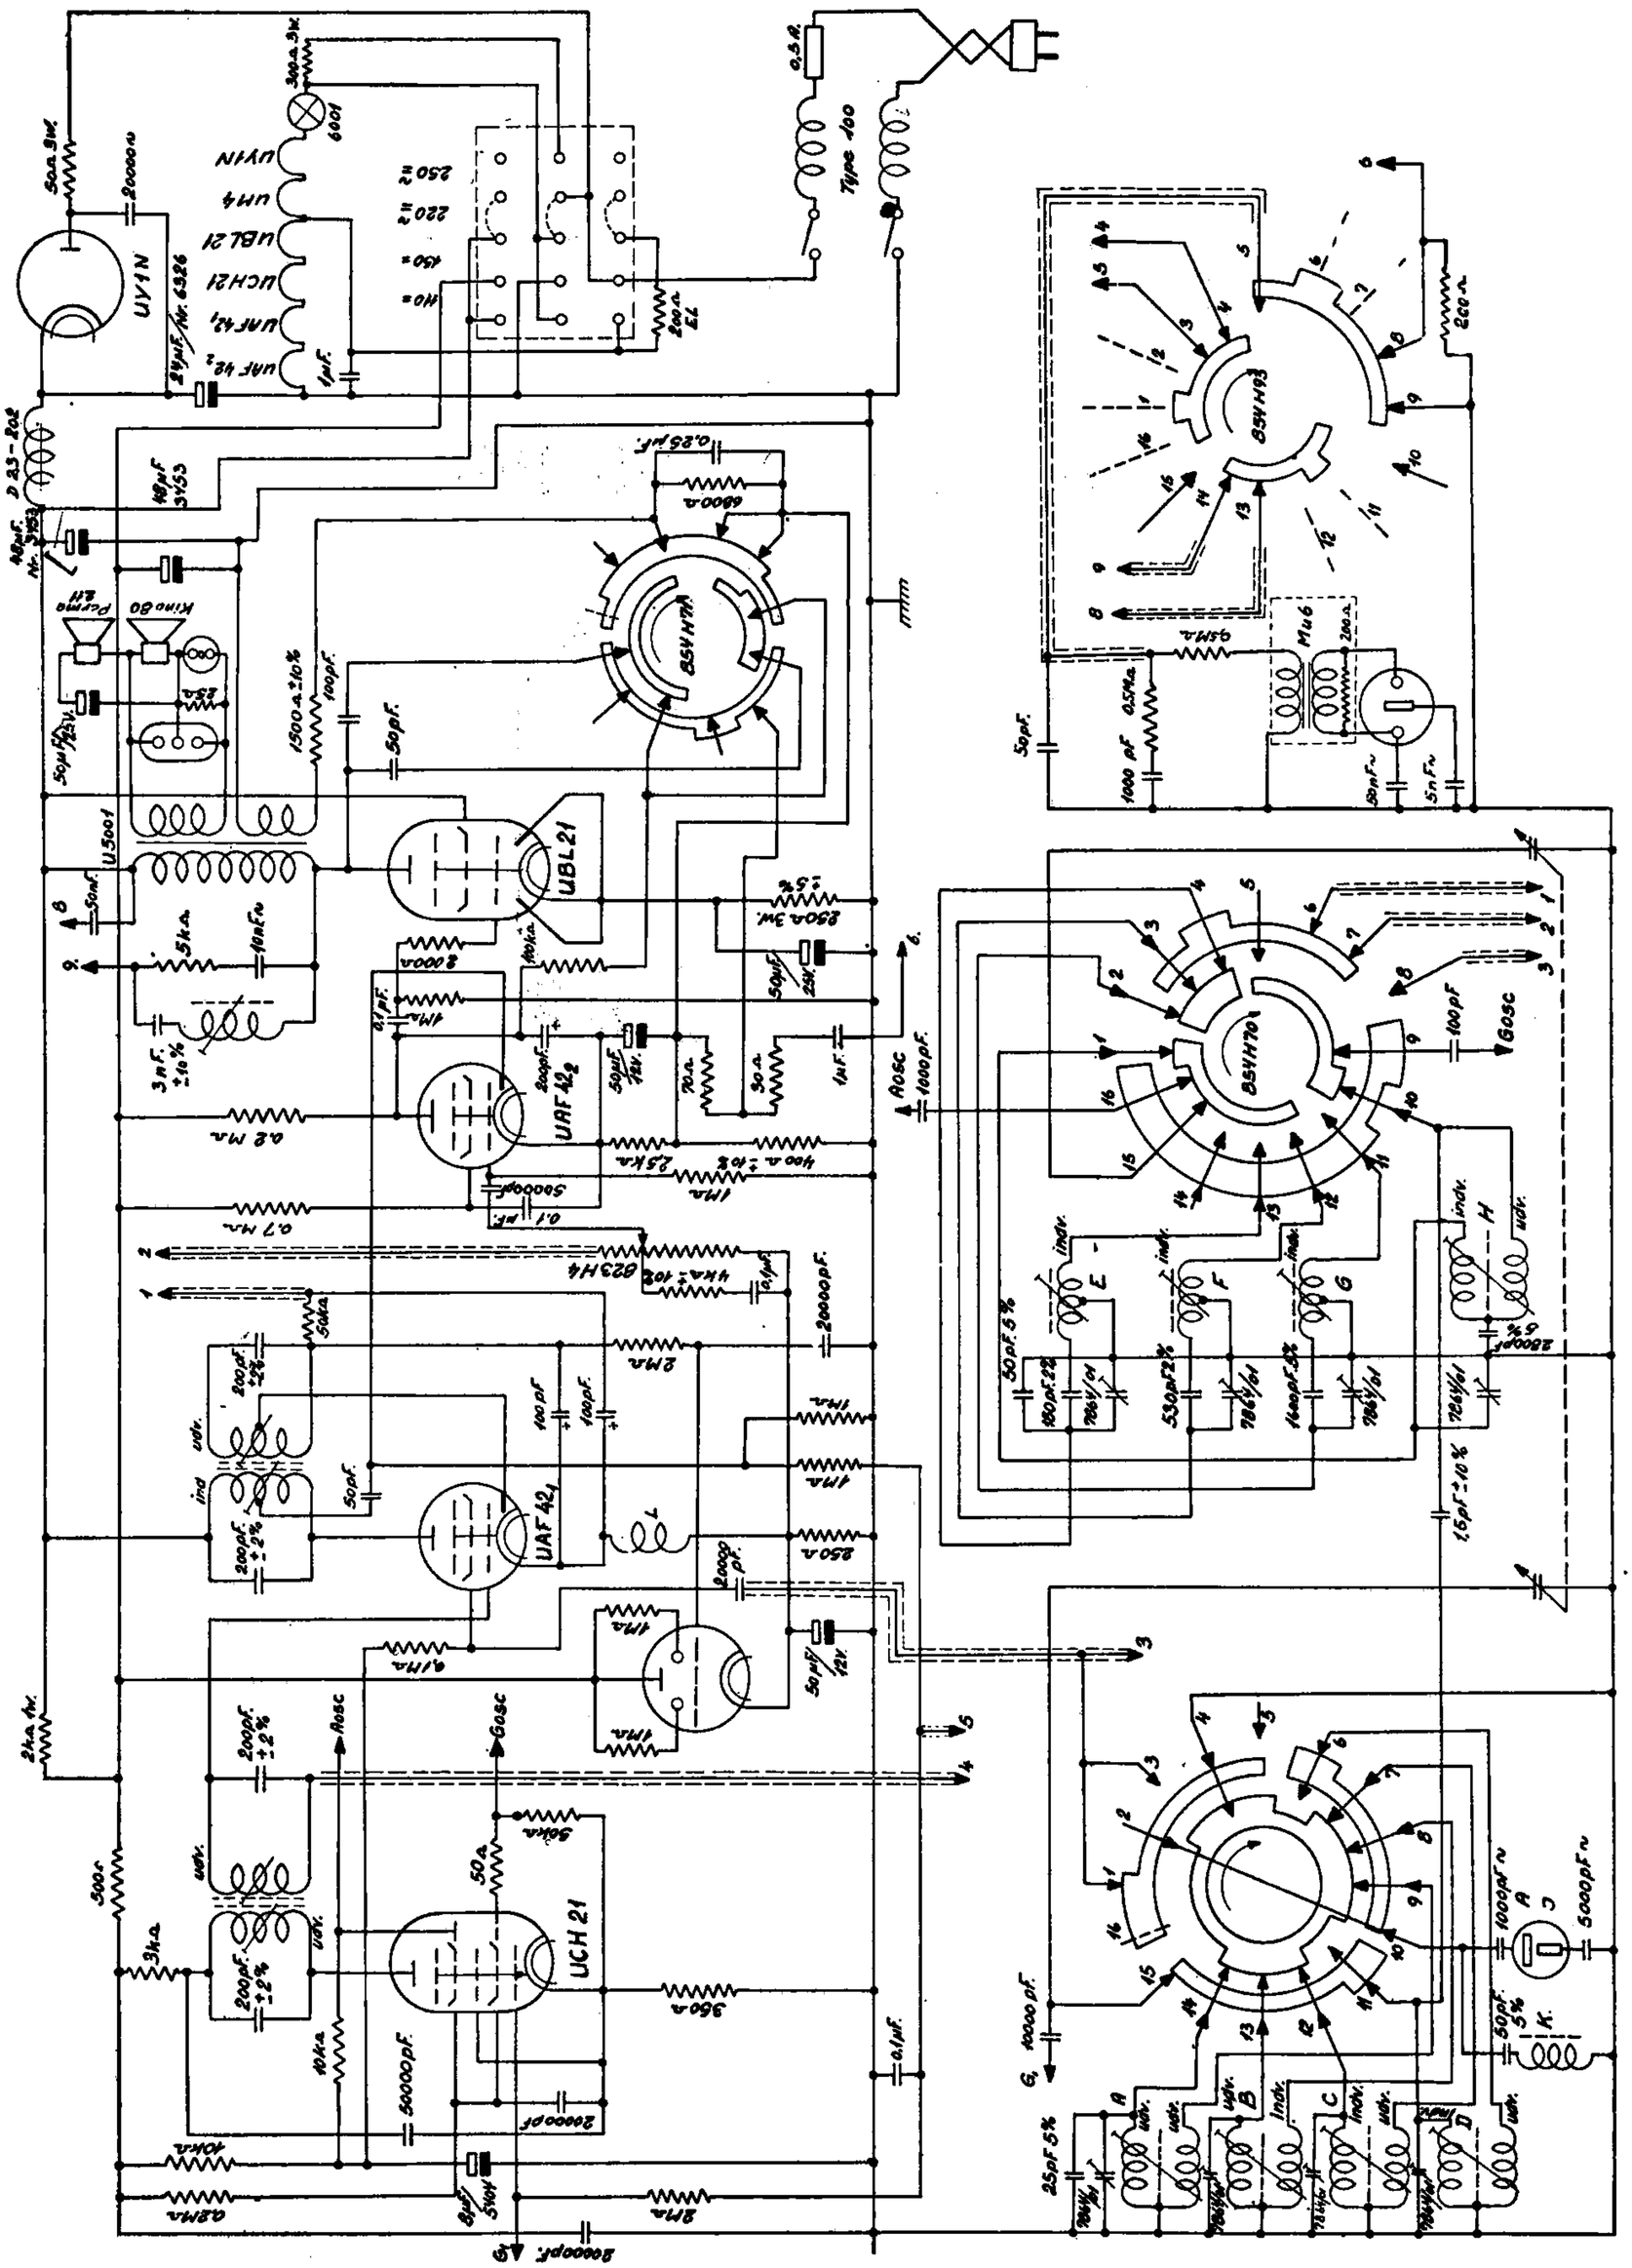
UY1N
UBL21
UCH21
UAF42
UBF42
UBF42
UY1N
6001
Type 400
B23-202
U5001
UBL21
UAF42
UCH 21
UAF42
B23H4
B5H100
B5H103
B5H100
Mu6
95mA
0.85mA
1000 pF
50pF.
50pF
50pF
50pF